

ラック インストール 手順

hp StorageWorks NAS 1500s



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company は、本書についていかなる保証（商品性および特定の目的のための適合性に関する黙示の保証を含む）も与えるものではありません。Hewlett-Packard Company は、本書中の誤りに対して、また本書の供給、機能または使用に関連して生じた付随的損害、派生的損害または間接的損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護されている機密情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard の事前の書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他の言語に翻訳することはできません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、そのままの状態を提供されるもので、いかなる保証也不含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett-Packard Company 製品に対する保証については、当該製品の保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。

Printed in the U.S.A.

HP StorageWorks NAS 1500s
ラック インストール手順
初版（2004 年 7 月）
製品番号：372017-191



372017-191

警告および注意




警告：作業を開始する前に、ラックが十分に安定していることを確認してください。ラックに水平脚が付いている場合は床まで延ばし、固定脚が必要な場合は取り付けてください。ラック転倒防止器が付いている場合は、しっかり固定してください。転倒防止器が緩んでいると、ラックが倒れて、けがをしたり損傷したりする恐れがあります。




注意：ラックおよびラックに設置するすべての装置は、必ず、正しくアース接続してください。ラックコンポーネント全体の電流が、パワー ディストリビューション ユニットまたはコンセントの電流定格を超えていないことを確認してください。

1 ラックの準備


1. ケージナット取り付け用の前後のラック穴にマークを付けます。

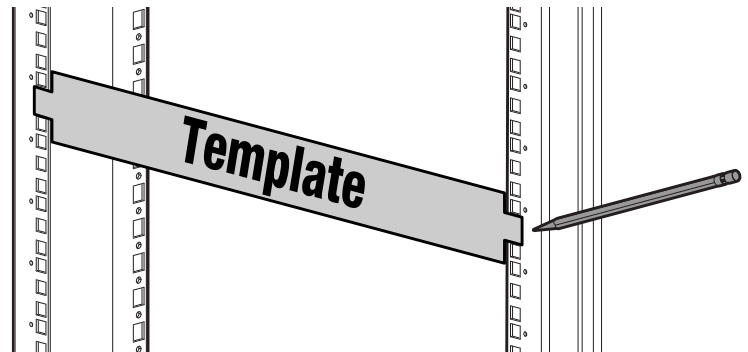

2. ケージナットを取り付けます。

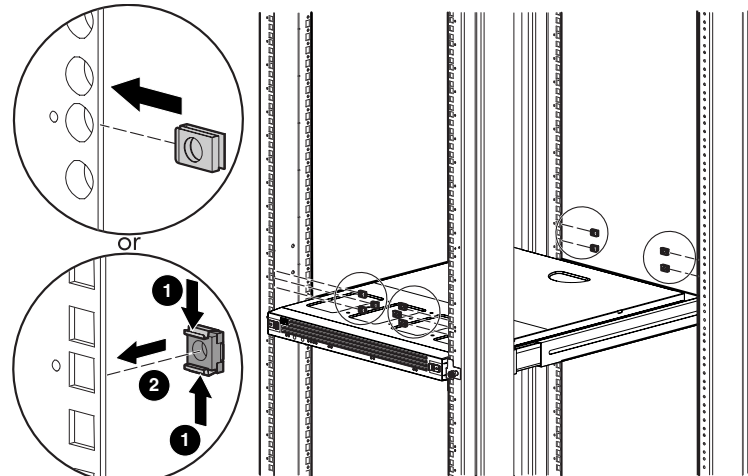


内容

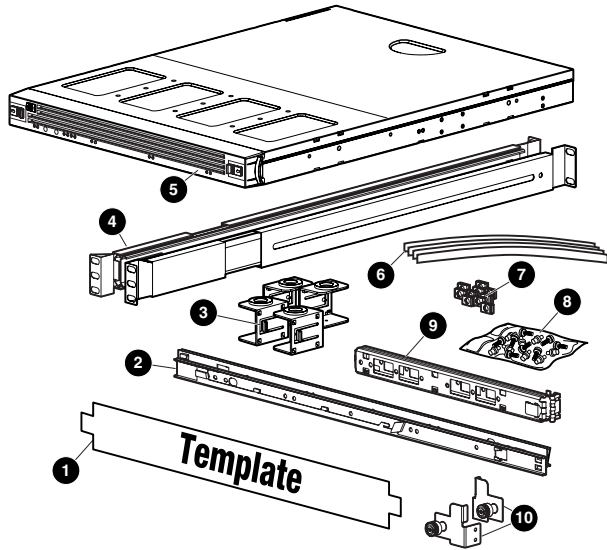

- | | |
|--|-------------------|
| ① ラック テンプレート | ⑤ NAS 1500s |
| ② 内側スライド レール (分
かりやすくするため、取り外
してあります。) | ⑥ マジック テープ |
| ③ スタッキング フィット | ⑦ ケージ ナット |
| ④ スライド レール | ⑧ マウント用ネジ |
| | ⑨ ケーブル マネジメント アーム |
| | ⑩ つまみネジ ブラケット |


2 スライドレールの取り付け

- 内側スライドをスライドレールから取り外します。
 - ロックされるまで、内側スライドを引き出します。
 - 緑色のタブを押してロックを外し、内側スライドを引き出します。

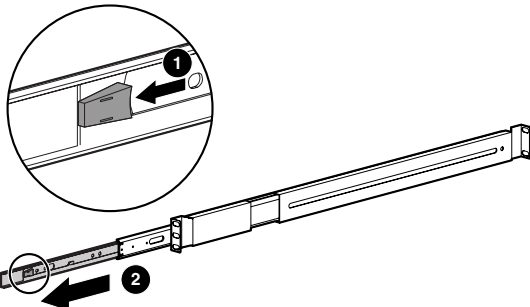


- スライドレールをラックに取り付けます。

重要: 手順 4「サーバーの取り付け」が完了するまで、ネジは少しゆるめに締め
ておきます。

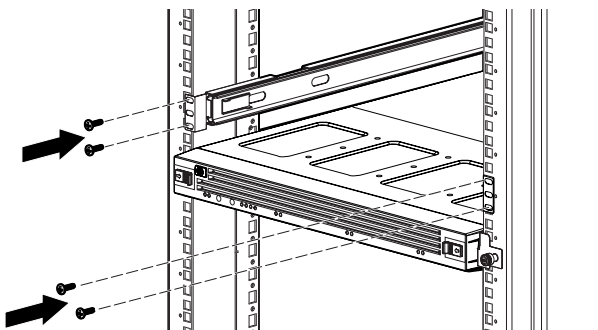


正面図および背面図

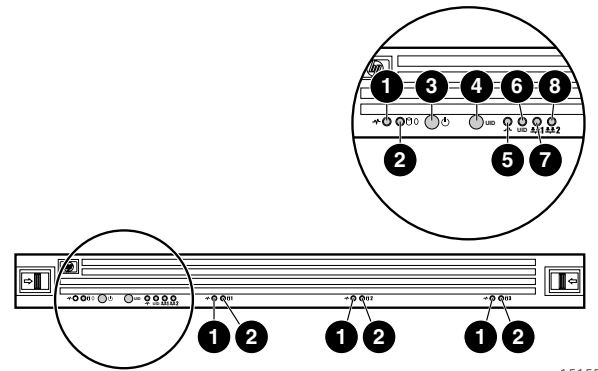

15155


- | | |
|----------------------------|---------------|
| ① 予約済み | ⑤ 電源ランプ |
| ② ハード ディスクドライブの状
態 / 動作 | ⑥ UID ランプ |
| ③ 電源ボタン | ⑦ NIC 1 動作ランプ |
| ④ UID ボタン | ⑧ NIC 2 動作ランプ |

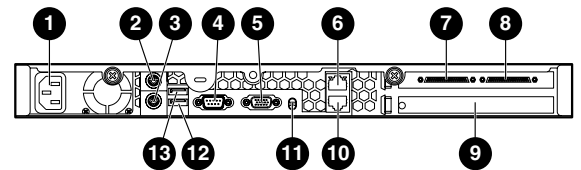

- | | |
|----------------|---|
| ① 電源コネクタ | ⑦⑧ HP SCSI Ultra 160 Dual Port |
| ② キーボード (紫色) | ⑨ Adaptec 2410SA HW RAID 4 ポー
ト SATA コントローラ (内蔵) |
| ③ マウス (緑色) | ⑩ NIC 2 (Eth1) |
| ④ シリアル (青緑色) | ⑪ UID ライトとボタン |
| ⑤ ビデオ (青) | ⑫⑬ USB |
| ⑥ NIC 1 (Eth0) | |


3 サーバーの準備

- つまみネジ ブラケットを取り付けます。
- 内側スライドを取り付けます。

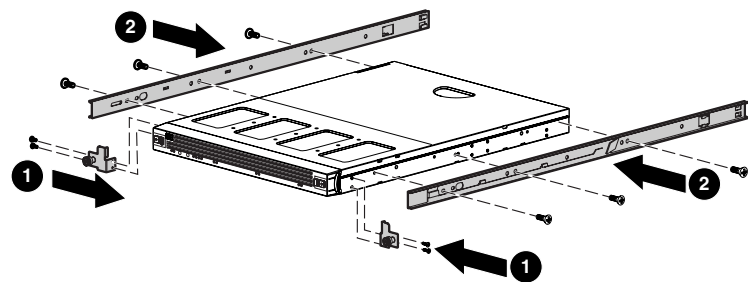


4 サーバーの取り付け


1. 内側スライドを、スライドレールに差し込みます。内側スライドがスライドレールにロックされるまで、サーバーをラックに押し入れます。

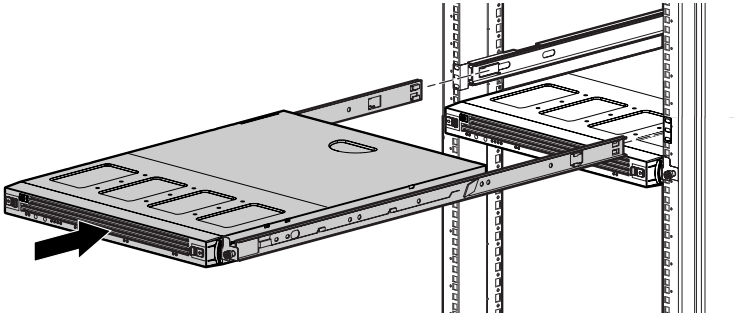

2. サーバーを数回スライドして出し入れし、スライドレールが奥まで達しているか確認します。
3. 前のつまみネジを締めます。

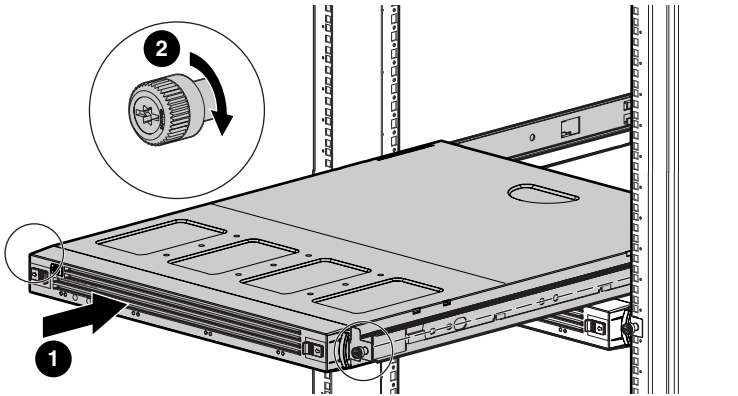


4. 後ろのスライドレール ネジを締めます。

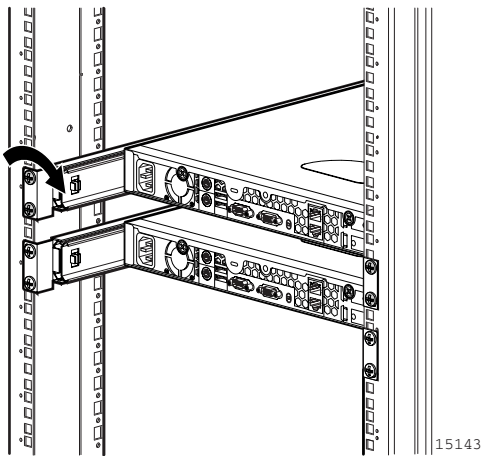


15143

5 ケーブルアームの取り付け


1. マジックテープをケーブル マネジメントアームに通します。

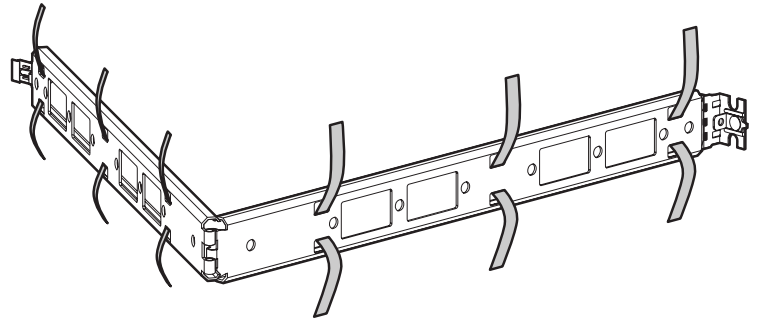

2. ケーブル マネジメントアームを取り付けます。
 - a. ケーブル マネジメントアームのヒンジブラケットをスライドレールの後ろのフック ① にはめ込みます。
 - b. バネ式タブ ② がロックされるまで、ブラケットを前方にずらします。

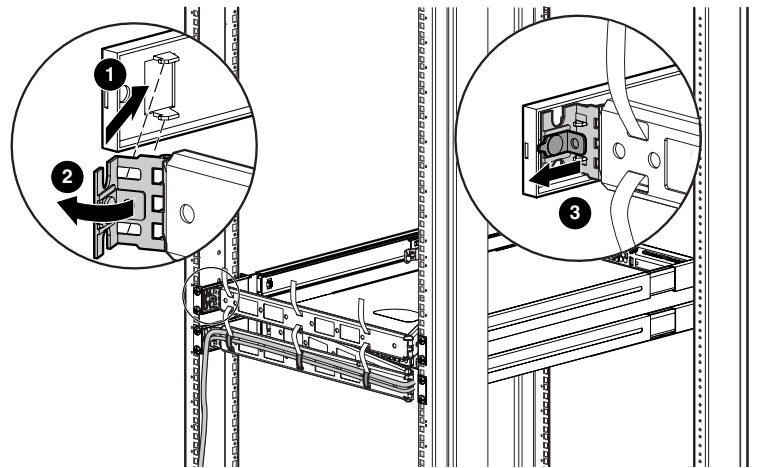


3. ケーブル マネジメントアームの前の部分を、スライドレールのクリップにはめ込みます。

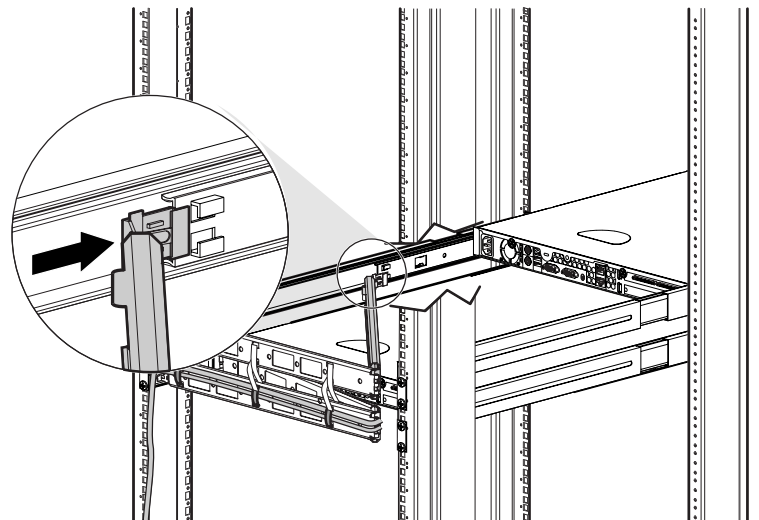


6 ケーブル

1. ケーブルを取り付けます。


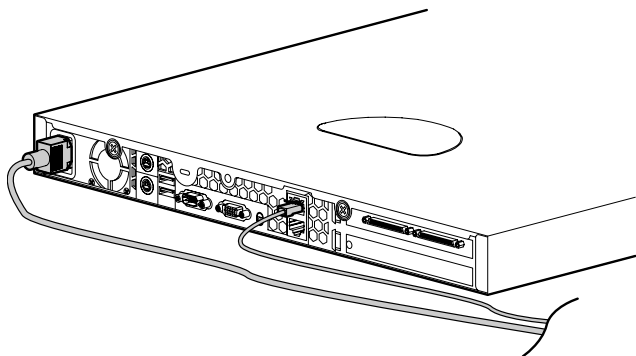


2. ケーブルを、マジックテープでマネジメントアームに固定します。

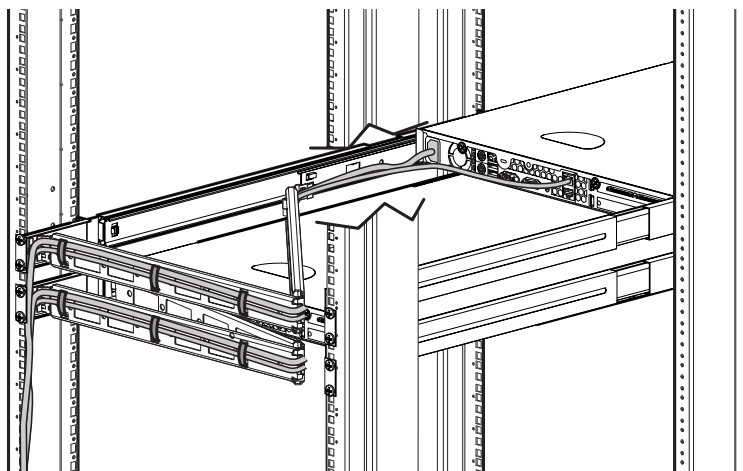

オプションのスタッキング フィート

スタッキング フィートを使うことで、NAS サーバーを 4 台まで積み重ねることができます。

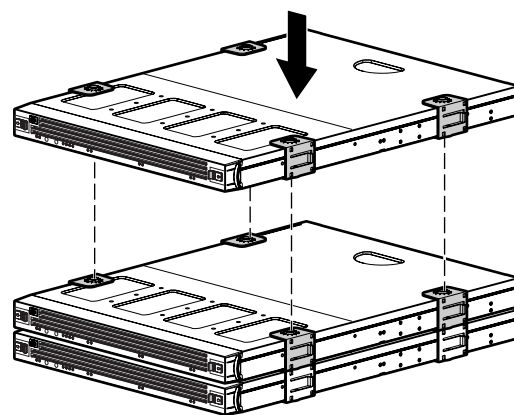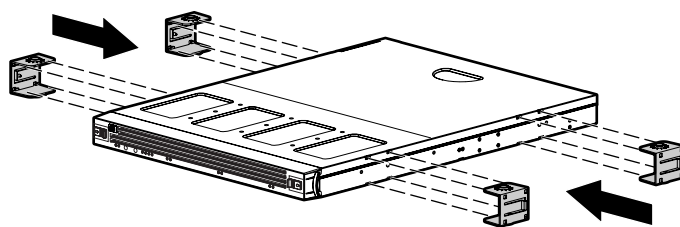

製品ドキュメント

『インストール手順』	ラックの取り付け手順
『Rack template』	ラックの取り付けに使う工具
『インストール ガイド』	製品概要、要件、および設定オプション
『管理者ガイド』	NAS サーバーを管理する、管理と手続きの手順
『Documentation CD』	以下の電子版を含んでいます。 ■『管理者ガイド』 ■『インストール ガイド』 ■『ラック インストール手順』
『HP Warranty fulfillment document』	印刷された保証規定の入手方法。
『HP Important Safety Information』 小冊子	HP Storage、電源、ネットワーク、およびラック製品についての安全情報。